

LEVEL
POZIOM ★★★☆☆

www.forestfun.eu



FORESTFUN

Kuchenka z piekarnikiem


INSTRUKCJA MONTAŻU

Stove with an oven

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Herd mit Backofen

UFBAUANLEITUNG

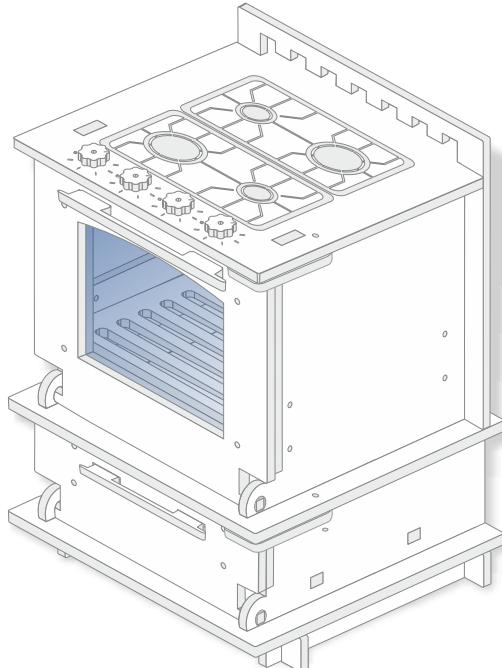

No. M SL01



Natural | Natürlich | Naturalne



Wedge joints | Keilverbindungen | Łączenia klinowe



Educational | Erziehen | Edukacyjne

MADE IN POLAND

Informacje ogólne i ostrzeżenia

PL

- Narzędzia potrzebne do montażu: wykałaczki, nożyk do tapet, świeca do woskownia, pilniczek do paznokci.
- Postępuj zgodnie z instrukcją.
- Składaj zabawkę przy udziale osoby dorosłej.
- Delikatnie wyciągaj z formatek elementy wg kolejności wskazanej w instrukcji.
- Konstrukcję można składać wielokrotnie bez użycia kleju.
- Jeżeli chcesz na stałe połączyć elementy, użyj kleju.
- Wykałaczki wkładaj w przeznaczone otwory w taki sposób, aby przeszły na drugą stronę otworu w elemencie.
- Użyj świecy do nawoskowania, gdy pojawi się opór przy składaniu elementów.
- Użyj pilnika do spiłowania nierówności lub gdy pojawią się zadziory.
- Różnica w odcieniach koloru zabawki spowodowana jest naturalnym, niejednolitym odcieniem drewna.
- Nie stawiaj zabawki blisko źródeł ognia i ciepła.
- Zabawka nie jest odporna na działanie wody. Nie wstawiaj jej do wanny lub zmywarki.
- Zabawka przeznaczona jest do zabawy w pomieszczeniach, nie nadaje się do użytkowania na zewnątrz, np. w ogrodzie.
- Czyść delikatnie ściereczką bez użycia wody i detergentów.
- Zabawkę należy na bieżąco sprawdzać pod kątem uszkodzeń oraz dbać aby była użytkowana zgodnie z przeznaczeniem.
- Zachowaj instrukcję.

OSTRZEŻENIE!

Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Małe elementy. Niebezpieczeństwo udławienia się.

Zabawka przeznaczona dla dzieci od 6 lat.



Warnings and general information

GB

- Tools needed for assembly: toothpicks, cutter knife, waxing candle, nail file.
- Follow the instructions.
- Assembly only with the assistance of an adult.
- Carefully take the elements out of the forms according to the instructions.
- The construction can be assembled multiple times without the use of glue.
- Put the toothpicks through designated holes, so that they go through the other side.
- Use a waxing candle when there's a resistance in the assembly of the elements.
- Use a nail file to get rid of any rough edges or to smooth out the surface.
- If you want to bind the elements permanently, use glue.
- Any color difference of the toy is due to the natural and uneven tone of the wood.
- Don't put the toy near fire or any heat sources.
- The toy is not water resistant. Don't put it in a bath or a dishwasher.
- The toy is designed for playing inside. It's not fit to be played outside, eg. in a garden.
- Clean carefully with a cloth, without using water or any detergents.
- The toy should be inspected regularly for any damages; it should be used accordingly with its intended use.
- Keep the instruction.

WARNING!

Not for children under 3 years old.

Small elements. Choking hazard.

For children over 6 years old.



INFORMATIONEN UND WARNUNGEN

DE

- Benötigte Werkzeuge: Zahnstocher, Tapetenmesser, Wachskerze, Nagelfeile.
- Folgen Sie die Anweisungen.
- Aufbau unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- Ziehen Sie die Elemente aus den Formteile in der angegeben Reihenfolge in der Anleitung heraus.
- Die Konstruktion kann mehrmals ohne Klebstoff zusammengesetzt werden.
- Stecken Sie die Zahnstocher so in die vorgesehenen Löcher, dass sie auf der anderen Seite durchgehen.
- Verwenden Sie eine Wachskerze, wenn Sie beim Montage der Teile auf Widerstand stoßen.
- Verwenden Sie die Nagelfeile, um Unebenheiten oder Grate zu beseitigen.
- Wenn Sie die Elemente fest miteinander verbinden wollen, verwenden Sie Klebstoff.
- Die Farbdifferenzen des Spielzeugs sind aufgrund des natürlichen, uneinheitlichen Farbtöns des Holzes.
- Stellen Sie das Spielzeug nicht in der Nähe von Feuer oder Wärmequellen auf.
- Das Spielzeug ist nicht wasserfest. Lege es nicht in die Badewanne oder in die Spülmaschine.
- Das Spielzeug ist für den Innenbereich vorgesehen, und nicht für den Außenbereich, z.B. im Garten.
- Reinigen Sie es vorsichtig mit einem Tuch, ohne Wasser oder Reinigungsmittel.
- Das Spielzeug sollte regelmäßig auf Schäden geprüft werden, und es sollte darauf geachtet werden, dass es bestimmungsgemäß verwendet wird.
- Bitte bewahren Sie die Anweisungen auf.

WARNUNG!

Nicht für Kinder unter 3 Jahre alt geeignet.
Klein Elemente, Erstickungsgefahr.
Geeignet für Kinder ab 6 Jahren.



Zabawka składa się z 30 elementów + 3 w zapasie.

The toy includes 30 elements + 3 spare elements.

Das Spielzeug besteht aus 30 Elementen + 3 vorrätig.


PL

GB






1. Listwa dolna
 2. Bok kuchenki
 3. Bok kuchenki
 4. Ramka
 5. Półka
 6. Front drzwiczek
 7. Tyl drzwiczek
 8. Uchwyty
 - 9A. Prowadnica
 - 9B. Prowadnica
 10. Ruszt
 11. Spód piekarnika
 12. Zamknięcie
 13. Rolka zamknięcia
 14. Tyl drzwiczek
 15. Kliny
 16. Front drzwiczek
 17. Rączka
 18. Tyl piekarnika
 19. Wierzch kuchenki
 20. Zamknięcie
 21. Rolka zamknięcia
 22. Łącznik
 23. Pokrętła
 24. Spód szuflady
 25. Przód szuflady
 26. Uchwyty
 27. Tyl szuflady
 - 28A. Bok szuflady
 - 28B. Bok szuflady
 29. Szyba
 30. Patyczki
 - + elementy zapasowe
1. Bottom moulding
 2. The side of the cooker
 3. The side of the cooker
 4. Frame
 5. Shelf
 6. Door's front
 7. Door's back
 8. Door handle
 - 9A. Guides
 - 9B. Guides
 10. Grille
 11. The bottom of the oven
 12. Cover
 13. Roll's cover
 14. Door's back
 15. Wedges
 16. Door's front
 17. Handle
 18. Back of the oven
 19. Top of the cooker
 20. Cover
 21. Roll's cover
 22. Link
 23. Knobs
 24. Container's bottom
 25. Container's front
 26. Door's front
 27. Container's back
 - 28A. Container's side
 - 28B. Container's side
 29. Window pane
 30. Sticks
 - + spare elements

DE


1. Unterleiste
2. Die Seite des Herdes
3. Die Seite des Herdes
4. Rahmen
5. Brett
6. Vorderseite der Tür
7. Rückseite der Tür
8. Griff
- 9A. Führung
- 9B. Führung
10. Gitter
11. Der Boden des Ofens
12. Schliebung
13. Schließungsrolle
14. Rückseite der Tür
15. Keile
16. Vorderseite der Tür
17. Griff
18. Rückseite des Ofens
19. Oberseite des Herdes
20. Schließung
21. Schließungsrolle
22. Verbindungsstück
23. Knöpfe
24. Boden des Behälters
25. Vorderseite des Behälters
26. Türgriff
27. Rückseite des Behälters
- + spare elements

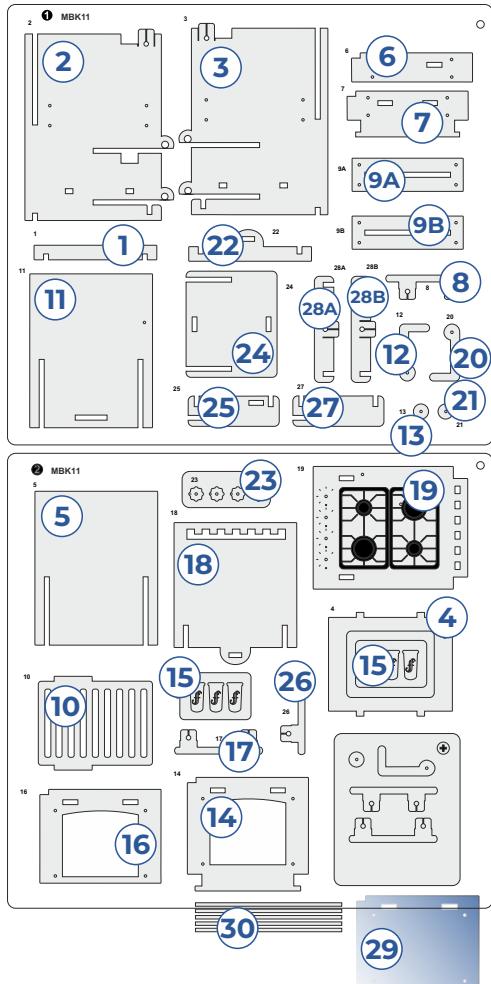


26. Türgriff
27. Rückseite des Behälters
- 28A. Seite des Behälters
- 28B. Container's side
29. window pane
30. Sticks
- + spare elements

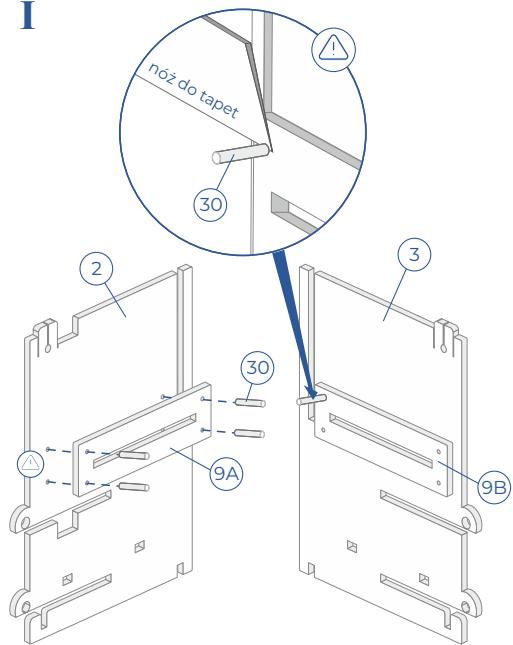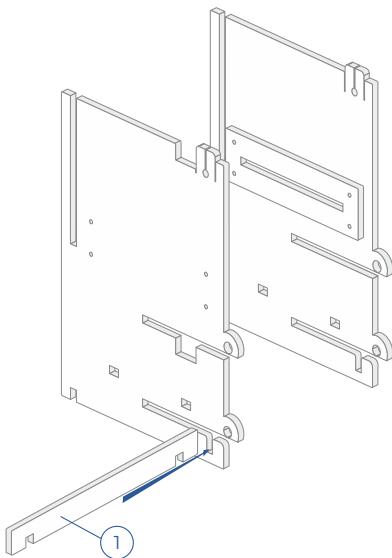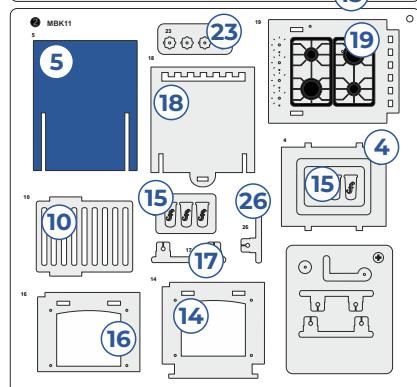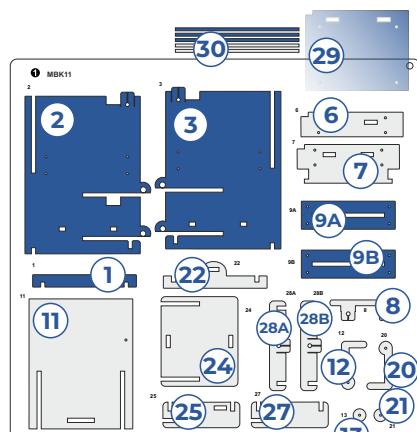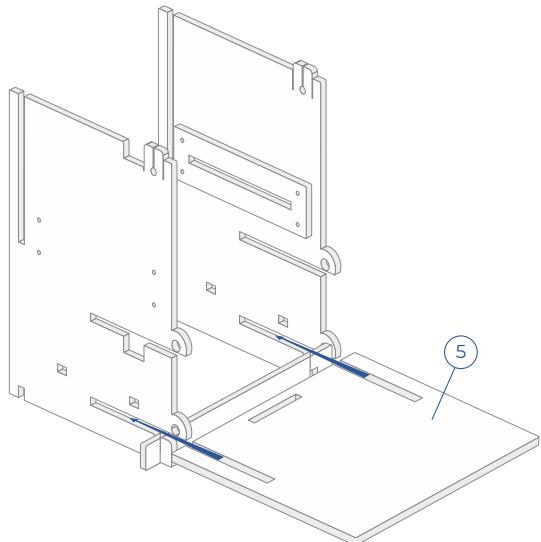I**II****III**




IV

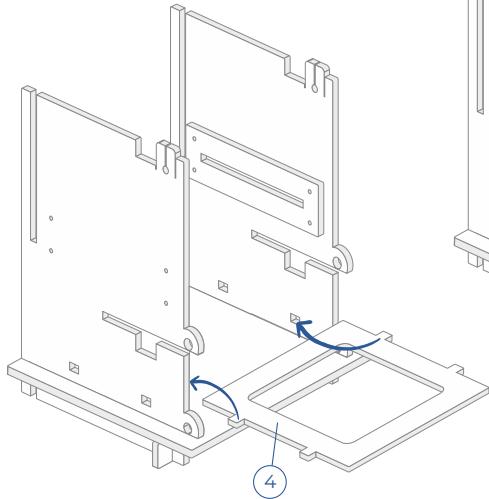


V

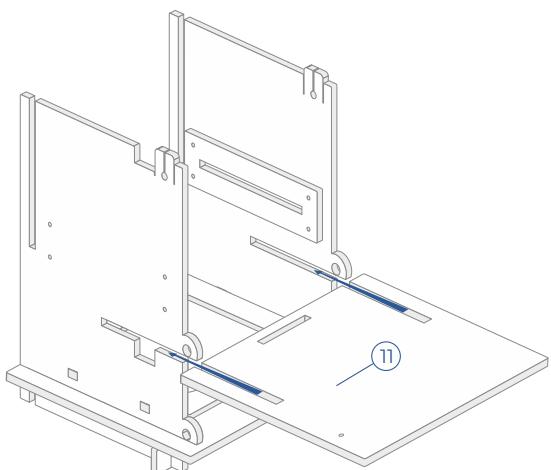


VI

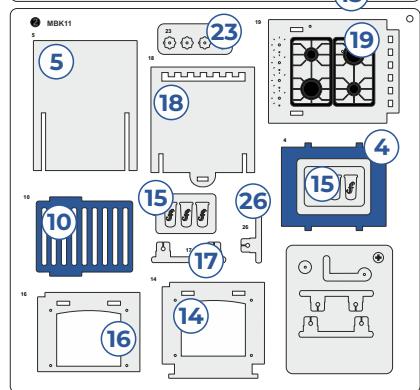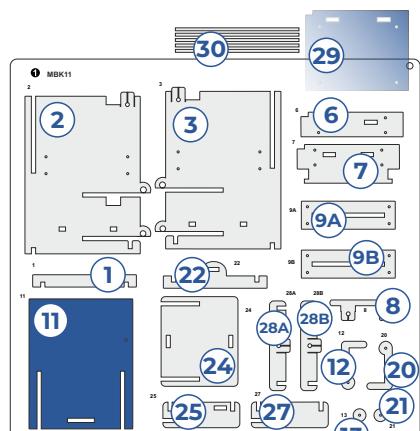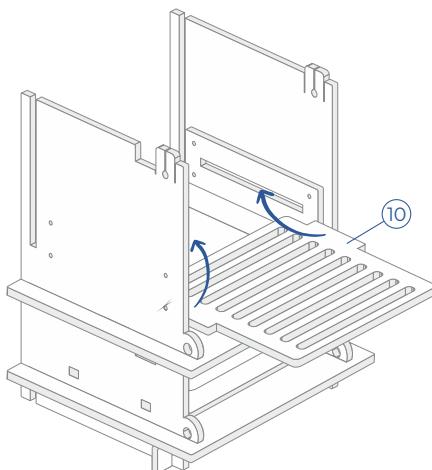




VII

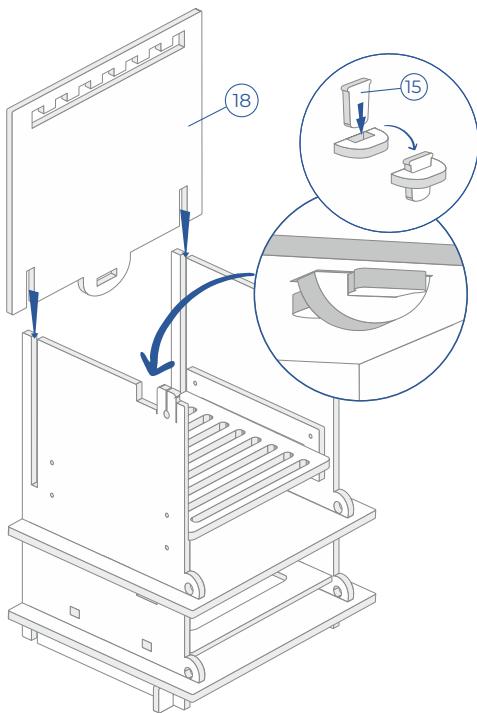


IX

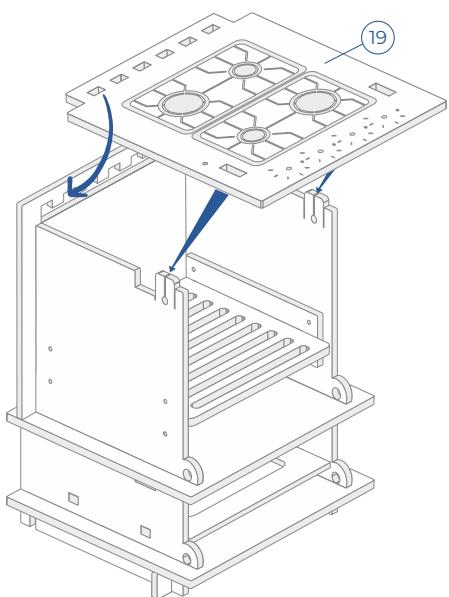


IX

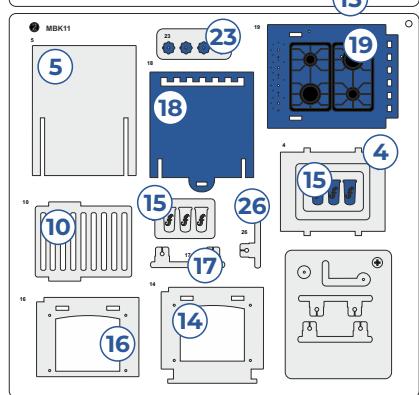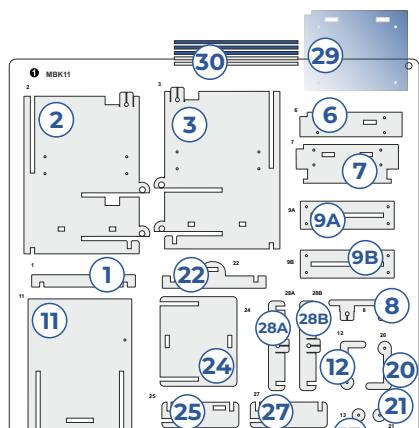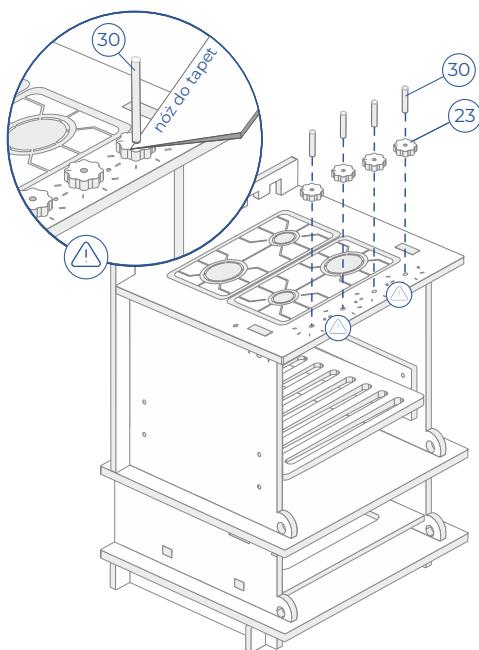




X

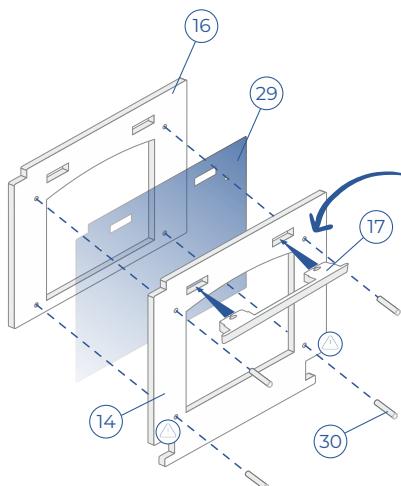


XI

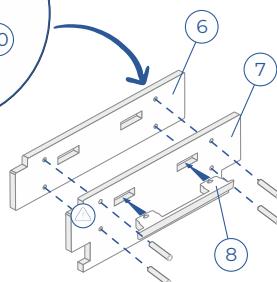


XII

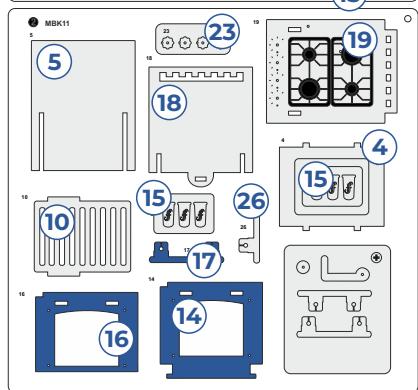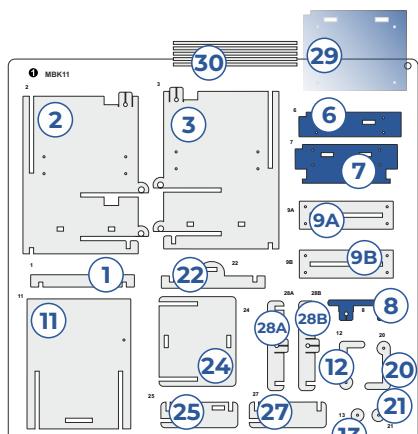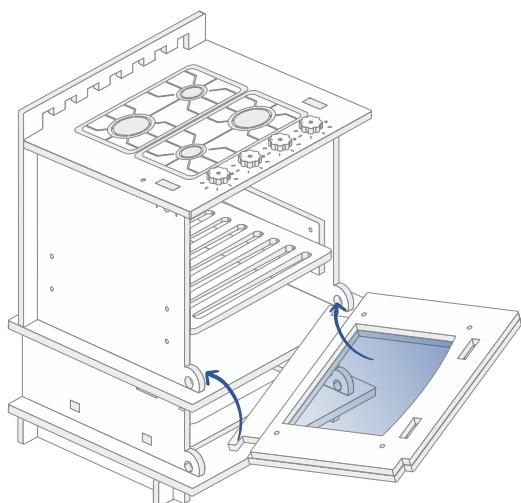




XIII

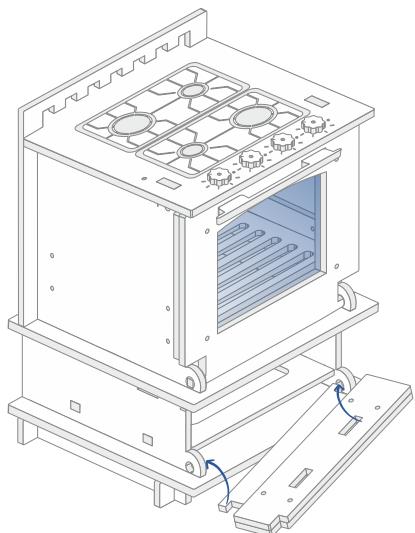



XIV

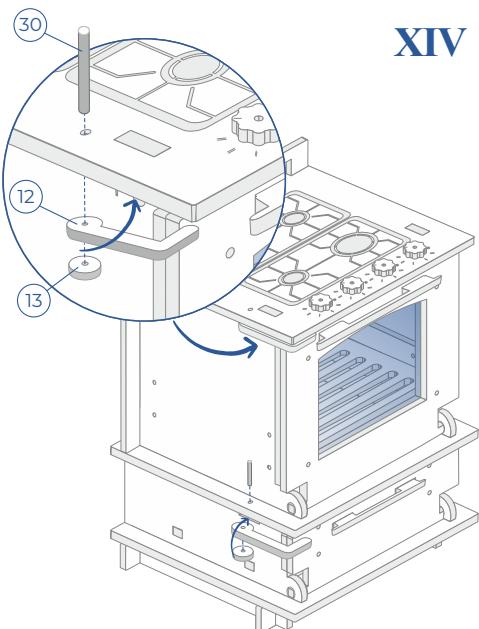

XV

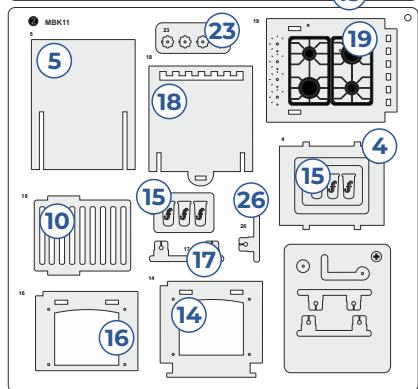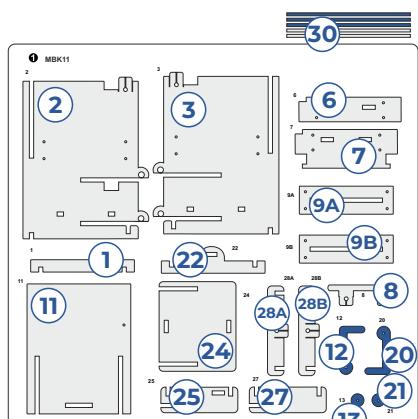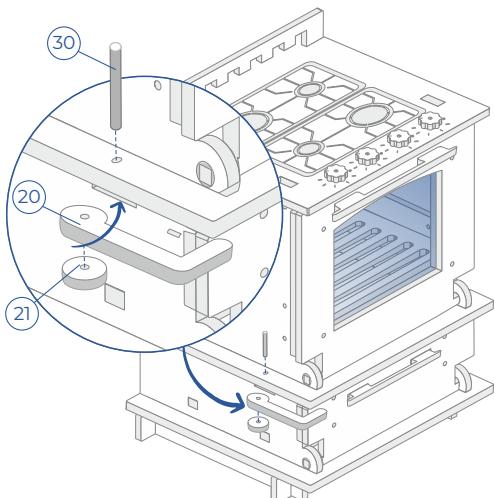

XVI

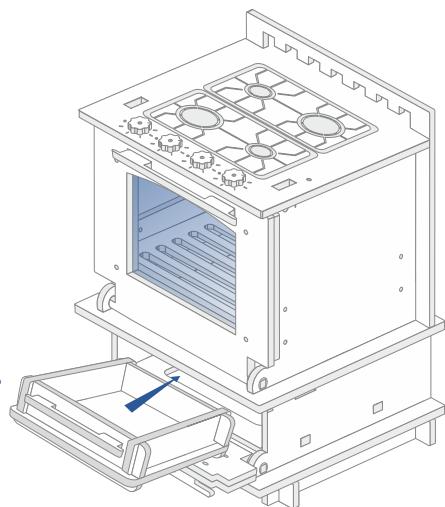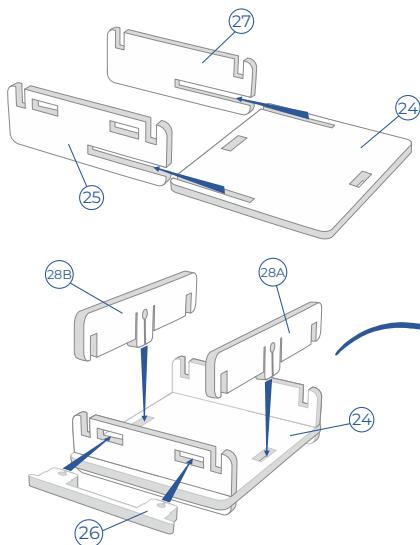

Gratulujemy sukcesu i życzymy dobrej zabawy.
Congratulations and we wish you a good time.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Erfolg und viel Spaß.

